

Jenny's

FantasTisch L500



# Bedienungsanleitung

Betrieb - Montage - Unterhalt

## Sicherheitshinweise



Wir bedanken uns das Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Unsere Geräte entsprechen den neusten Anforderungen und garantieren, das Sie bei richtiger Handhabung sehr lange Freude daran haben werden. Wir wünschen Ihnen nun viel Spass und Gesundheit mit Ihren neuem Gerät.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Bewaren Sie diese Bedienungsanleitung in der Nähe des Gerätes auf. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, welche sich in einem geeignigten, körperlichen und geistigen Zustand befinden. Das Gerät darf nur von autorisierten Personen geöffnet / repariert werden !



Das Gerät ist, wenn nicht anders erwähnt, für den Gebrauch als Unterbau- Staubabsaugung für den Nail- und Kosmetikbereich in trockenen und geschlossenen Räumen bestimmt. Nur durch den fachgerechten Einbau und Gebrauch ist eine optimale Funktion gewährleistet.



Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Filter !

Verwenden Sie nur Filter, welche für die Anlage vorgesehen sind und reinigen / wechseln Sie diesen laut Herstellerangaben. Es sind nur orginale, vom Hersteller, vorgesehene Ersatzteile zu verwenden. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt in Betrieb !



Der Transport und die Lagerung der Anlage sollte in der Orginalverpackung erfolgen.

Schützen Sie das Gerät vor Flüssigkeiten und Belastungen.



Für Ihre Sicherheit und die Funktion des Gerätes, ist dies nur an dafür vorgesehene und fachgerecht installierte Strominstallationen anzuschliessen. Bitte überprüfen Sie zuvor Ihre Netzspannung mit der des zu verwendeten Gerätes. Beim Einbau, Reperatur, Wartungsarbeiten, Reinigungsvorgängen, sowie Filterwechsel ist das Netzkabel zu entfernen. Bei Durchbrennen der Sicherung ist ihr Händler zu kontaktieren.



Zur entsorgung Matrealien trennen Sie die Metall-, Holz-, Kunststoff- und Elektroteile. Entsorgen Sie die Teile in den entsprechenden Behältern.

## TECHNISCHE DATEN ABSAUGANLAGE u. DEREN KOMPONENTEN

Masse Gewicht Absauganlage	116.8 x 545 x 15 cm ca. 23kg ikl. Tischplatte exkl. (12kg Beine)
----------------------------	--

Leistungsaufnahme / Gerätesicherung	82W 230V 50Hz 0,8 AT Feinsicherung 5x20
-------------------------------------	---

Fördermenge	160Pa 500m <sup>3</sup> /h
-------------	----------------------------

Arbeitshöhe	ca. bis 20 cm
-------------	---------------

Unterdruck max.	300Pa 0m <sup>3</sup> /h
-----------------	--------------------------

Lärmpegel	max. 62db/A
-----------	-------------

Filterklasse	F8 >2m <sup>3</sup> Mitteler Wirkungsgrad bei 0,4/1000mm 90-95%
--------------	---

# Lieferumfang / Packliste



**2x**  
Kabeldurchführung



**8x**  
Rändelmuttern



**1x**  
Netzkabel für Tisch



**1x**  
Lufteinlasskorb



**1x**  
Steckleisten  
(Nur in der Schweiz)



**1x**  
Filter



**2x**  
Tischbein Links  
Luftauslass



**1x**  
Tischplatte




**1x**  
Basis-Modul




**1x**  
Schrank Rechts

Stromanschluss rechts

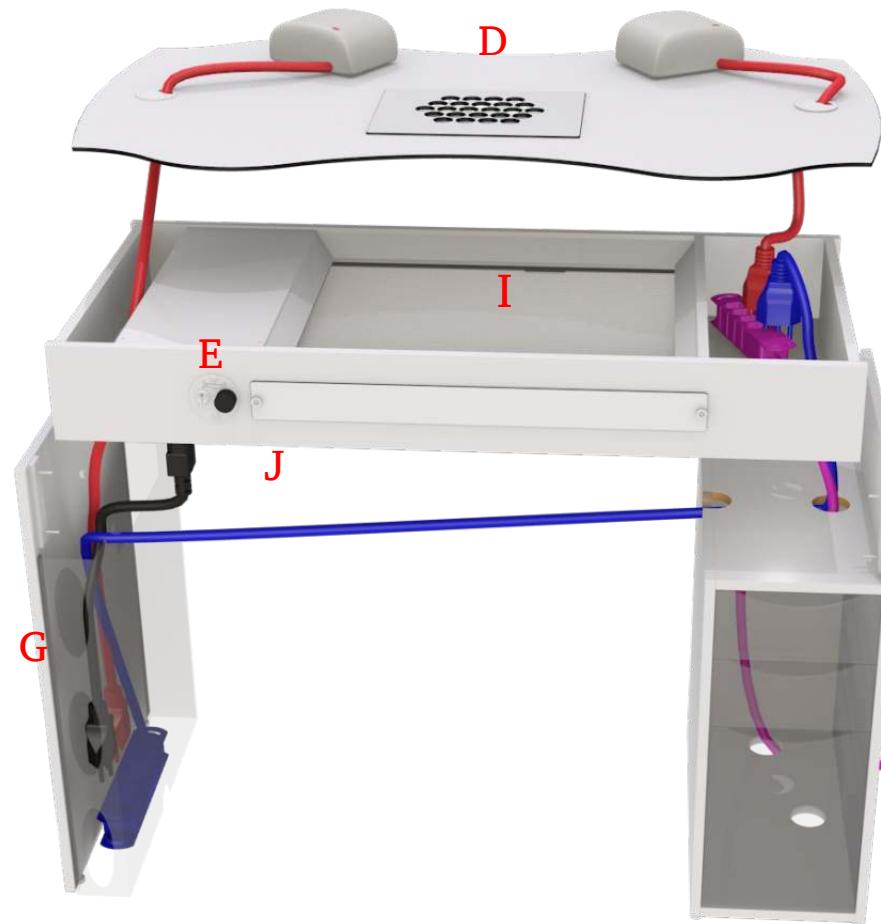

## Anschlussplan Verkabelung


Stromanschluss links

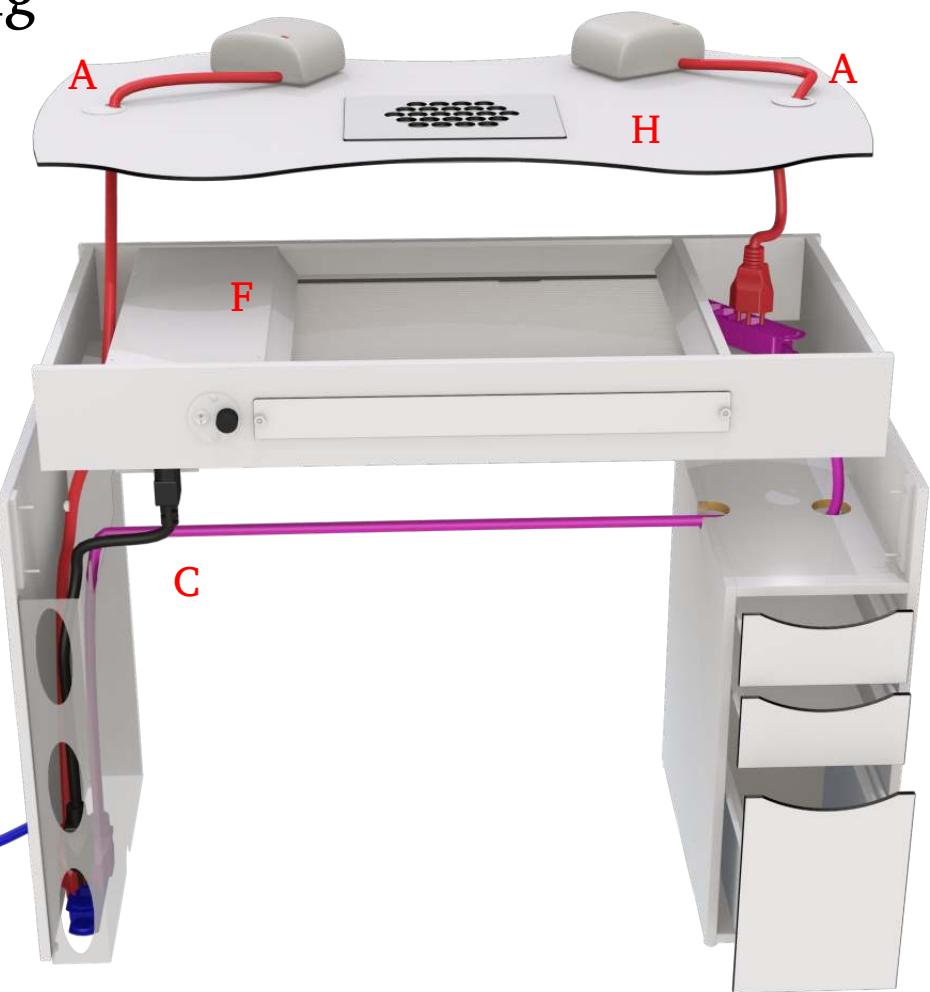

## Kabel

Schwarz	= Netzkabel vakuum Tisch
Blau	= Steckdosenleiste L
Pink	= Steckdosenleiste R
Rot	= UV Lampe Fräse
Gelb	= Steckdose wand


G: Tischbein Links  
(Lufteinlass)

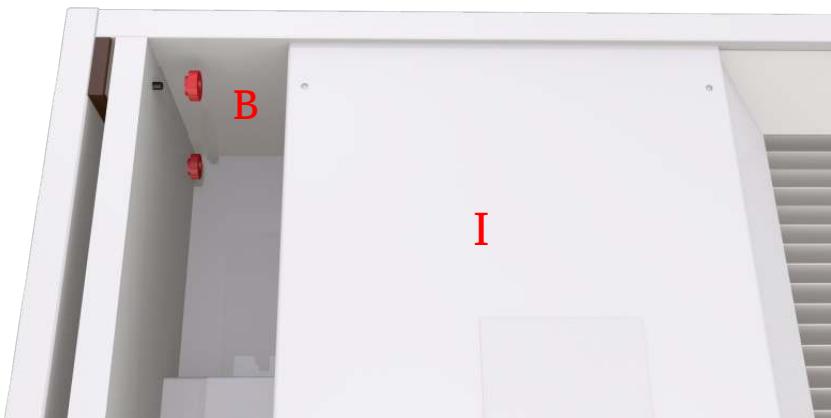

## Montage

- Die Schrankmodule (K) mit ca. 130 Abstand positionieren.
- Gemäss Ansschluss Rechts oder Links: Steckleisten (C) (Pink/Blau) durch die Beine/ Schränke ziehen.
- Legen Sie die Absaugung auf dem Schrank rechts und führen Sie die Schrauben (B) durch die Absaugung (I) in den Schrank Links (K) und verschrauben diese.
- Führen Sie die Restlichen Kabel gemäss Abbildungen.

K: Schrank Rechts

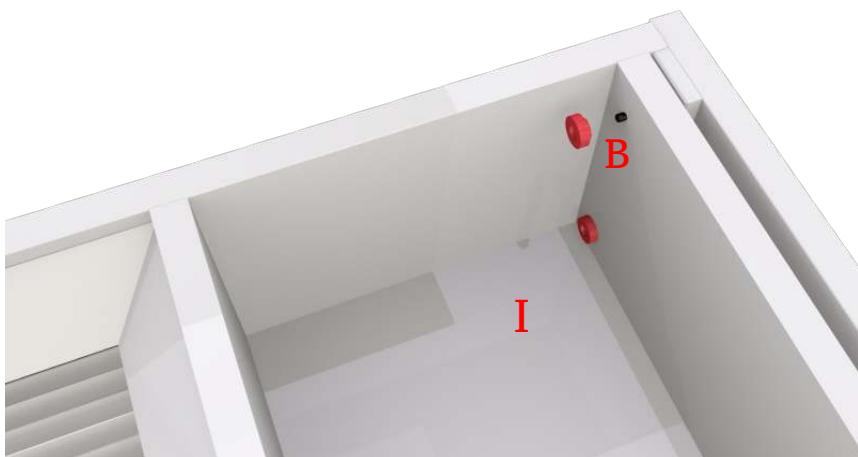

- Schieben sie nun den Schrank Rechts in die Absaugungsanlage und verschrauben diese mit den Rendelmuttern (B).
- Positionieren Sie die Tischplatte (H) und führen Sie die Kabel von Ihren Geräten durch die Kabeldurchführungen (A).
- Lassen Sie die Tischplatte einrasten.



## Bedienung (E)

Der schwarze Knopf ist für die Regelung der Absaugleistung.

Ganz nach links gedreht, schaltet das Gerät aus.

Ganz rechts erreichen Sie das Maximum (500m<sup>3</sup>/h). Optimaler Arbeitbereich ist die mittlere Stellung.

Mit dem 0 / 1 Schalter kommen Sie bequem zur letzten Einstellung zurück.

Bei 0 steht die Anlage im Standby.



## Hauptschalter (J)

Der Hauptschalter mit Sicherungsschacht

Nach dem drücken 5 Sekunden warten bis die Anlage sich einschaltet.

Feinsicherung 5x20 0.8 Ampere

## Filterinformationen



## Feinstaubfilter (F)

Die Lebenszeit beträgt 2-3 Jahre (5000 bis 7000 Kunden). Reinigen Sie den Filter mindestens einmal im Monat.

Achten Sie darauf, dass der Filter immer gleich eingesetzt wird (Schmutzige Seite oben, Laschen vorne)



Hersteller & Vertrieb



Jennyswiss GmbH



Ligschwil 28  
6280 Urswil / Hochdorf  
Schweiz



Tel.: 0041 (0) 41 460 01 12



Email: [info@jennyswiss.ch](mailto:info@jennyswiss.ch)  
[www.jennyswiss.ch](http://www.jennyswiss.ch)  
Facebook: [Jennyswiss](#)

Ausgabe März 2018 - Design-, technische und Preisänderungen vorbehalten